# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

# 東芝全自動電気洗濯機 (家庭用)

# 取扱説明書

据付説明書別添付



- だきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みに なり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつで も見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切 に保管してください。

# もくじ

●安全」	このご注意
●洗濯·	風乾燥でき

きないもの

●各部のなまえ・付属品・別売部品

●ふたロックとチャイルドロックについて

●操作パネルのみかた

●点字・操作音について

●洗濯・風乾燥前の確認・準備

#### ●洗濯する

・普段のお洗濯 標準

軽い汚れものを早く洗うスピーディ

●風乾燥をする ■風乾燥 (槽乾燥)

・化繊の乾燥 / 部屋干し時間の短縮

●デリケートな衣類を洗う

●デリケートな衣類の扱いかた

●運転終了時間の予約

●洗濯コースとすすぎについて

●自分流に設定する(脱水だけ運転など)

●洗剤・柔軟仕上剤の使いかた / のりづけをする

●ふろの残り湯を使いたいとき

●水位を調節する

●シャワーすすぎをためすすぎにする

●運転中の行程変更について

●終了ブザー音を消す

#### ●お手入れ

●洗濯・脱水槽の掃除 ( 槽洗浄

●こんなときは故障ではありません

●ここが点滅したら

●お困りのときは / 仕様

●安全表示制度の本体表示について

●保証とアフターサービス

ページ

2

5 6

8

9 10

12

14

16

18

20

21

22 23

24

26

27

28

30

31

33

34

35

36

日本国内専用 Use only in Japan

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を 記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷(※1)を負うことが想定さ れる内容"を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 (※2) を負うことが想定されるか、ま たは物的損害(※3)の発生が想定され る内容"を示します。

- ※1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさし
- ※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電 などをさします。
- ※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損 害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 禁止 絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号 の中や近くに絵や文章で示します。



へは、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

# 据え付け

#### 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコ ンセントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となり ます。また、他の器具と併用すると分岐コンセ ント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

#### アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。 アース線の取り付けは、電気工事店または販売 店に相談してください。





アース線の接続を確認する

## 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる 場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります



水場での使用禁止

#### 排水不良でないことを確認する

排水不良で本体が水に浸 かる状態で使用すると、漏 電による火災や感電のおそ れがあります。





#### 引火物を洗濯・脱水槽に入れたり近づけない

食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル(エステ系ボディオイルなど)・接 着剤・ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなど引火性のある物やそれらの付着した洗 濯物は絶対に入れたり近づけないでください。

揮発したガス等に引火し、爆発や火災の原因になります。

#### 雷源プラグ・雷源コード

さい。

#### 電源プラグの刃および刃の取り付け面に 付着したほこりはよく拭きとる

ほごりが付着すると、 火災の原因になります。



ほこりをとる

# ます。

電源プラグは、ぬれた手で抜き差し

物を載せたり、挟み込んだりしないでくだ

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね

たりしないでください。また、金属部にかけたり重い

しない 感電やけがをすることがあります。

電源コードを傷めない



#### 取り扱い

#### 幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

電源プラグは根元まで差し込む

傷んだ電源コードや電源プラグ・

ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。 使用禁止

本体の近くに台などを置かないでください。 洗濯・脱水槽の中に落ちて けがをしたり、おぼれる ことがあります。



#### 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗 濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が 手に巻きついてけがをす ることがあります。 特にお子様には気をつけ てください。





#### プラスチック部には火気を 近づけない

火災の原因になります。



#### お手入れ

## お手入れの際は電源プラグを コンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



#### その他

#### 修理技術者以外の人は分解したり修理しない 改造はしない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



(つづく)

# ⚠注意

#### 雷源プラグ

#### 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火するおそれが



引っ張り禁止

長期間で使用にならないときは電源プラ グをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。



#### 取り扱い

#### 本体の上にのぼったり、物をのせたりし ない

変形・破損または、運転時の振動により のせた物が落下し、けがをするおそれが あります。

## 本体底面から手足などを押し込まない

けがをするおそれがあります。 別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部 をさけ、指定の方法で行ってください。



#### 運転中の本体の下に手足などを入れない

回転部があり、けがをするおそれが あります。



上のり禁止

手など入れない

#### 給水・ふろ水

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの 接続部分のゆるみや水もれのないことを 確認する

ネジやホース接続などのゆるみがある と水もれして思わぬ被害を招くことが あります。

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、 感電や漏電のおそれがあります。



防水性のシート、マット、衣類(※)、 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、 風乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをした り、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれ があります。

※ サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、 スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェット スーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固 い物は、洗濯機で洗える表示があっても 洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、 壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれ があります。

# 洗濯・風乾燥できないもの

# 洗濯できない衣類

- 皮革製品、皮革および羽毛、毛皮など装飾のあるもの 部分的に皮革を使用しているものも洗濯できません。
- 絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品 裏地でも洗濯できません。
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの 芯地を使ったものも洗濯できません。
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
- エンボス加工(布に凹凸の模様をつける加工)、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ベルベット、別珍など
- 和服・和装小物
- ※ これらの衣類は型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなど衣類に不具合が生じることがあります。
- 座布団や枕、ふとんなど、わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの 洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。



- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足 10mm 以上)の毛布、カーペットカバー 毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。 ※ 洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明書に従ってください。
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど) 変形・破損などにより、洗濯物を傷めたり本体の故障の原因になります。
- ※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。

# 風乾燥できない衣類

- 色落ちしやすい衣類
- 取り扱い絵表示に ፻፺፮ がある衣類
- しわが気になる衣類 (ブラウス、綿 100%、シャツなど)
- 型くずれしやすい衣類
- 防水性の衣類
- ●「ドライ」コースで洗う衣類
- 掛けふとん・毛布



# 各部のなまえ・付属品・別売部品

#### 本体 乾燥機用排水口 ţ۲ ıΣι 手かけ部 給 水 口 ●手かけ部を持って開閉します。 P29 P29 柔軟什 上 割注入口 安全上の注意ラベル P25 P28 液体洗剤: パルセーター 液体漂白剤注入口 (回転板) (予約洗濯時) ホース掛け P25 糸くず取りネット 洗濯·脱水槽 P28 操作パネル P8 アース線 形名表示位置 電源コード ふたロック 排水ホース P7 長期使用製品 電源プラグ 安全表示ラベル スリーブ P35 箾 (前脚1脚)

# **付属品** \*付属品は正しくお使いください。



# ■別売部品

部品名		部品コード・型名	部品名		部品コード・型名
				長さ0.5m	42040662
   糸くず取り	<b>ネット</b>	42044612	給水延長	長さ 1m	42040663
/// y 4X.D	ボヘタ取りイツト		ホース	長さ 2m	42040664
				長さ 5m	42040665
真下排水	真下排水 長さ0.2m パイプ 長さ0.4m		排水延長ホース 1.2m		42040679
パイプ			洗濯槽クリーナー		90004003
分岐水栓		JB-11	洗濯機トレー		TZ-10
給水栓ジョイ	<b>′ント</b>	CB-J6	毛布洗いネット		TMN-30
糸くずフィルターボックス			脚キャップ		42006196
付属品:排水ホース1本(0.75m) 排水ホースパンド2個		THB-100	乾燥機用S字フック		42018326

据付については据付説明書をご覧ください。

# ふたロックとチャイルドロックについて

洗い行程が終了すると、自動的にふたがロックされます。



● 洗い行程を選択していないときは、洗濯・脱水槽が回転する(脱水)前に、ふたがロックされます。



#### お願い

● ○ 点灯 ふたロック | 点滅 チャイルドロック が点灯や点滅しているときは無理に開けないでください。 (ふたが破損することがあります。)

# ふたロックを取り消したいとき

#### ■運転中

# を押して一時停止する

● ○ 点灯 ふたロック 「点滅 チャイルドロック **が消灯したら、** ふたを開けられます。

#### ■電源が切れているとき

● 電源を「入」にします。○ はりふたロック (点域 チャイルドロック が 消灯したら、ふたを開けられます。 (運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。)

# 強制的にふたロックをするには(チャイルドロック)

洗濯時や風乾燥時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下しないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにできます。

- 】 (予約) を押しながら(スタート) を押す

# ■取り消しの方法

- チャイルドロックを取り消すときは、同じ操作をしてください。 「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、設定が取り消されます。
- 1 度設定すると、設定を取り消すまでふたは開きません。
- 万が一、ふたが開いたときは異常と判断して、ブザーが鳴り続け運転を停止し、洗濯液を排水します。 電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定し直してください。

# 操作パネルのみかた

# 。。。 ス・イ 水位 ●洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。 最も近い水位が点灯します。 ●洗い給水中は水位表示が点滅し、給水が終了すると 点灯します。 ●運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の 水位になります。 ● (\*\*位)を押すとお好みの水位に設定することができます。

## 洗剤量表示

- ●水位に応じた洗剤量の目安を表示します。 P24
- 1杯で水55Lの使用量を基準にしています。
- ※洗剤の種類により洗剤量が変わります。 お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

# ふたロック表示

ふたがロックされているときは、ランプが 点灯します。 P7

## チャイルドロック表示

●設定するとランプが点滅します。 P7

#### 衣類片寄り表示

●脱水時に衣類の片寄りがあると表示します。

P33

## ■点字

操作ボタンには点字を付記しています。(一部省略文字になっています。) カタカナで記載しているのが、点字内容です。


#### ■操作音

#### ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- ●一回押すごとにブザーが「 ピッ | と鳴り、設定が順送りされます。
- ●起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

#### 各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水位	行程	<b>-</b>	<b>BLD78</b>	予約
起点	1番上の水位	洗い・すすぎ・脱水	標準	1 時間	9時間後

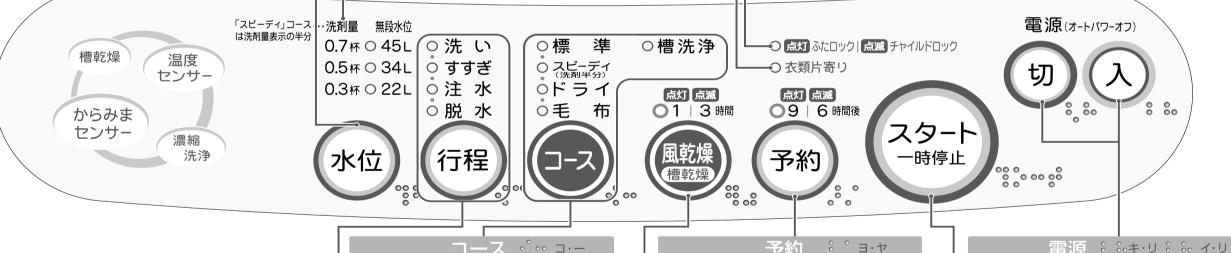

## コース ・・・・ コー

●洗濯物に合わせてコースを選択できます。 ボタンを押すとランプが点灯します。

# 

- ●電源を入れ、コースを選んだときは、選んだコー スの行程が表示されます。
- ●スタート後は現在運転中の行程を点滅で、残りの 行程を点灯で表示します。
- 洗い~すすぎ、脱水などの自分流の行程が選べます。

## P23

●運転終了までの時間を予約できます。

#### P21

●電源の「入」、「切」をします。

●電源は運転終了後約15秒後、または電源を入れ て運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

# スタート / 一時停止 👸 🐎 👓 👸 ス・タ・ー・ト

●洗濯を始めるときに、途中で運転を止めるときに も押します。

#### ●選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。

風乾燥 (槽乾燥) 専用 👸 🕃 セ・ン

- P14 ●しっかり脱水したいときや洗濯・脱水槽を乾燥さ
- せるときに押します。
- ●風乾燥中は脱水行程ランプの点滅速度がゆっくり になります。

# 洗濯・風乾燥前の確認・準備

## 洗濯・風乾燥のコース

衣類の取り扱い絵表示を確認し、洗濯物に あったコースを選びましょう。



#### 普段のお洗濯

→ 標準コース P12

軽い汚れのものを早く洗濯

→ スピーディ (洗剤半分) コース P12

化繊衣類の乾燥/

部屋干し時間の短縮





# ●洗イ 30

#### 毛布など大物

➡ 毛布コース P16







#### デリケートな衣類

**→ ドライコース** P18

## 洗濯・風乾燥の準備

据付説明書をご覧ください。

- 1 アースと電源プラグを 取り付ける
- ク 給水ホースを取り付け、 水栓を開く
- 3 排水ホースを排水でき る状態にする



#### 糸くず取りネットは必ず取り付けてください。

- ※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取 り付け部にひっかかり衣類を傷めることがあります。
- ※ ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使いたいとき」を ご覧ください。 P26

## 洗濯量について

#### ■洗濯量は

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。 洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が 変わります。

洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。

■この洗濯機の洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにして ください。洗濯物により洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 4.2kg 以下
- シーツは 5 枚、約 2.5kg 以下
- レースのカーテンは約 2.0kg 以下
- バスタオルは8枚、約2.5kg以下









ブリーフ アンダーシャツ 「約 130g]

Yシャツ [約200g]

[約 500g]



[約 50g]





ブラウス [約 200g]



[約 300g]

[約 500g] ※ 下記の [ ] 内は 1 枚の質量の目安です。

## 洗濯物の確認・準備

- 衣類は取り扱い絵表示をチェック
- 2 色物と白物は分けて洗う
  - ※他の衣類への色移りを防ぐため。
- ? ポケット内のものは取り除く
  - ※排水経路の詰まり、故障の 原因になる。



- △ 汚れのひどい部分やシミは前処理を
  - ※ 部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤など を用途に合わせて塗る。
- **5 ドロや砂はブラシなどでよく落とす**
- ろ ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、 マジックテープは止める
  - ※ 衣類やファスナーの傷み防止。 マジックテープは止めてお かないと糸くず取りネット や衣類にくっつき、傷みの 原因になる。



- 飾り・付属品付き衣類、コーデュロ イなど起毛素材衣類は裏返す
  - ※ 衣類の傷み、毛玉、糸くず防止。
- デリケートな衣類は洗濯ネットに入 れる
  - ※ レース付き衣類、ブラ ジャー、ストッキング、 タイツなど。




とは分けるか、市販の糸くず防止ネッ トに入れる

#### ■ 大物や水に浮きやすいものを先に入れる



#### 《水に浮きやすい衣類》

- ジャンバーなど表地や裏地が化繊 100% のもの
- フリースなど化繊 100% または混紡衣類 ※ 化繊とは、ポリエステル、アクリル、ナイ ロンなど。
- 洗濯機で洗える表示があっても、枕、座布団、 クッションなど上から押さえても洗剤液が しみ込まないものは洗えません。 また、脱水時に飛び出し異常の原因になる ことがあります。
- 洗濯物は均一に入れ、よく押し込む

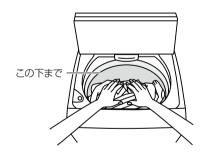

■ 学生服など型くずれの気になる衣類やか さばる衣類(柔道着、空手着など)は、 市販のネット (50 × 70cm 以上) か別 売の毛布洗いネット(TMN-30)に入 れて単独で洗う

# 洗濯する

#### ■洗濯できる量

標準コース	普段のお洗濯	4.2kg以下
スピーディ(洗剤半分)コース	軽い汚れものを早く洗う	4.2kg以下

「スピーディコース・・・洗利量 無数率位 0.7年 ○ 45 L ○ 洗 い ○標 準 ○ 槽洗浄 ○ 正式にロック (ご) チャイルドロック 0.5 F ○ 34 L ○ すすぎ ○ スピーディイ 0.3 F ○ 22 L ○ 注 水 ○ ドライ ○ 脱 水 ○ 毛 布 ○ 1 | 3 時間 ○ 9 | 6 時間後 スタートー時停止

# 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

- \lambda 電源を入れる
- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P11

2 スピーディは

● で選ぶ

- 自分流に設定する P23すすぎを念入りにするとき P23
- シャワーすすぎをためすすぎ にするとき P27

# 3 (シー) を押す

P21

● パルセーターが回転し 洗濯量をはかり、洗剤 量(目安)を表示

 予約
 は (スタート)
 を押す前に設定する

1転し 洗剤

· 洗剤量表示 P8 · 洗濯用剤量目安

表示を目安に

入れる

洗剤などを

P24

# **5** ふたを 閉める

開けたまま で運転する と、すすぎ や脱水の手 前で止まる

# 洗濯終了

(ブザーでお知らせ)

#### 後始末

水栓を閉じ糸くず取りネットを清掃する

## 標準コース

#### ■濃縮洗浄

12

- 低水位からかくはんすることで、高濃度の洗剤液を 衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。
- 高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤が汚れに効果的に働きます。

# スピーディ(洗剤半分)コース

- 洗剤量は表示の半分量を入れてください。洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になります。
- 粉石けんは使わないでください。合成洗剤より 洗濯物に残りやすく、黄ばみや粉石けん臭がつ く原因になります。

# 洗剤は、給水時の水に少しずつ溶かし ながら表示通り入れる



◆ 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

#### 水位について

- ●軽い衣類(化繊・混紡の衣類、シーツなど)では 水位が低くなることがあります。また衣類がぬれ ていると水位が高めになることがあります。
- ∞ を押し調整してください。
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると水流 が弱くなったり水はねのおそれがあります。

# 風乾燥をする

#### ■ 設定時間の日安と風乾燥できる量

	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥	▶ 3 時間	1.5kg以下
風乾燥コース	室内干しの時間を短縮したい	▶ 1 時間	3.0kg以下

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。 風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。

# 洗濯・すすぎに続いて風乾燥をするとき

● 脱水行程以降が「風乾燥」になります。

- 水道の水栓を開け、洗濯 物を入れ
  - 電源を入れる
  - 行程表示が点灯
  - · 洗濯量 P10
  - 洗濯物の入れかた P11

● で「標準」コース を選ぶ

- ■「標準」以外は「風乾燥」 を選べません。
- ・自分流に設定する P23
- ■脱水行程を含めない設定は 「風乾燥」を選べません。
- を選ぶ
  - 「風乾燥」の設定までの時間 と脱水行程ランプが点灯
  - 1 時間 (ランプ点灯)、 3時間(ランプ点滅)が 選べます。



● パルセーターが回転し 洗濯量をはかり、洗剤 量(目安)を表示

入れる · 洗剤量表示 P8

洗剤などを

表示を目安に

「スピーディ」コース・・・洗剤量 無段水位 は洗剤量素示の半分 0.7 杯 ○ 45 L ○ 洗 い

水位

0.5₩○34L ○すすぎ

0.3₩○22L ○注 水

。 脱 水

行程

· 洗濯用剤量目安

○スピーディ

・ドライ

○毛 布

P24

#### 6 ふたを 風乾燥終了 閉める (ブザーでお知らせ)

〇 点灯 ふたロック 点面 チャイルドロック

スタート

一時停止

〇 衣類片寄り

点が点面 〇9 | 6 時間後

予約

 開けたまま で運転する と、すすぎ

や脱水の手

前で止まる

水栓を閉じ糸くず取 りネットを清掃する

後始末

電源(オートパワーオフ)

切

# 3 ®を押して時間

# (予約)は (スタート) を押す前に設定する P21

# 風乾燥だけをする/槽乾燥をするとき

- 洗濯物を入れ
  - 電源を入れる
  - ■「槽乾燥」のときは、衣類 を入れないでください。
  - ■衣類はほぐして片寄らない ように入れてください。
  - 洗濯物の入れかた P11

を押し「脱水」 を選び P23


で時間を選ぶ

●「風乾燥」の設定までの時間 と脱水行程ランプが点灯

3 ふたを閉め 風乾燥 (スタート)を押す

● ブザーで お知らせ

終了

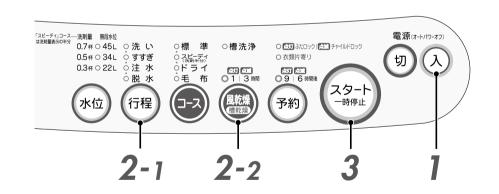

# 風乾燥の行程

● 風乾燥を始める前に衣類をほぐし、衣類の量を チェックします。

衣類によっては、かくはんしても布がほぐれないとき があります。また、次のときはかくはんをしません。

- ・衣類の量が多いとき
- ・1番上の水位に設定したとき



● 風乾燥時間には、ほぐし行程時間を含みません。

## ■ 風乾燥できない衣類 P5

#### お願い

●フリースなど軽い衣類は飛び出し、異 常の原因になります。単独で乾燥して ください。

# 槽乾燥をしてください

- 黒カビの発生防止を抑えるため、週に 1 度 くらい「槽乾燥」をしてください。
- ●「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の水気 を取り除くことができます。衣類を入れな いでください。
- 洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境によ り異なります。黒カビが発生したときは「槽 洗浄」コースをおすすめします。 P30


# 毛布など大物を洗う

#### ■洗濯できる量

毛布コース

2.8kg 以下

- 毛布は 1回 1枚
- 水位は 45L のみの設定になります。
- 風乾燥の設定はできません。

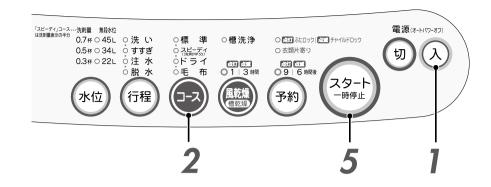

水道の水栓を開け

電源を入れる

● 行程表示が点灯

2 🗗 で [毛布] を選ぶ

3 液体洗剤を 洗濯・脱水槽に入れる

·洗濯用剤量目安 P24

毛布洗いネット に入れた

> 大物を 入れる

5 ふたを閉め を押す

(スタート) を押す前に設定する

(ブザーでお知らせ)

洗濯終了

毛布洗いネットのファスナーを開け洗濯物の 中央を引っ張り、洗濯物を先に取り出す

後始末

水栓を閉じ糸くず取りネットを清掃する

## 洗える毛布の目安

■ □ 表示のあるもの

《種類》マイヤー・タフト・織毛布 《大きさ》シングルサイズ(140cm × 200cm) 《質量》2.8kg以下


## ■以下の洗濯物は必ず別売の「毛布洗い ネット (TMN-30)」に入れてください

- 毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気になる もの
- ※ 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物 が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振 動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などのおそれ があります。

## 毛布の折りかたとネットへの入れかた

予約は

P21

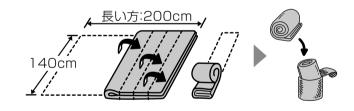

#### ゴミや糸くずを取り除き、横長に8つに折り、巻く。

- マイヤー以外の毛布は、ゆるめに巻いてください。
- ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが 上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

#### お願い

- 毛布洗いネットに入れるときは、できるだけ高さが低くなるように折っ
- 毛足の長さや生地の厚みなどにより、洗濯物が毛布洗いネットに入らな いときは洗濯できません。
- 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に 洗剤液を含ませてください。


# デリケートな衣類を洗う

#### ■洗濯できる量と水位の目安

ドライ コース

1.5kg 以下

- 水位は 34L のみの設定になります。
- 風乾燥、ふろ水の使用、予約時間の設定はできません。

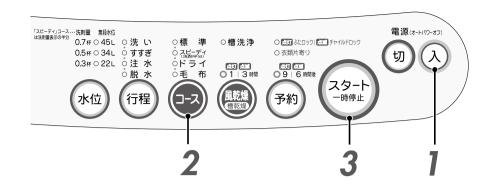

水道の水栓を開け、洗濯物

- 電源を入れる
- ■洗える衣類か確認してください。
- 行程表示が点灯

2 ②で [ドライ] を選ぶ 3 (シー)を押す

水位表示を目安に

# 洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

- · 液体洗剤·柔軟仕上剤 P24
- 運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流 の運転音です。

5 ふたを閉める

● 開けたままで運転 すると、すすぎや 脱水の手前で止ま

# 洗濯終了

(ブザーでお知らせ)

後始末

水栓を閉じ糸くず取り ネットを清掃する

# 洗濯前に、必ず確認してください



# 「ドライコース」で洗えるもの

取り扱い絵表示が、できた。 ∅ のおしゃれ着やデリケート

ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類



ブラウス、シャツ、ランジェリー類



## 洗えないもの

取り扱い絵表示および素材表示がない ものは洗わないでください。 🕾 表示 があっても洗えないものがあります。

#### ■水に浸けると、型くずれ、縮み、風合い の低下を起こしやすいもの

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン (ポリノジックも含む)、キュプ ラおよびその混紡品 (裏地でも不可)
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど の型くずれしやすいもの(芯地を使ったもの)
- コーティング加丁、樹脂加丁(接着剤を使っ たもの) を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強燃糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ベルベット、別珍など

#### ■重いので洗えないもの

● 毛布、カーテンなどの大物

#### ■水に浮いてしまうもの


- スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品
- ■水で色落ちするもの

#### 衣類の入れかた

- ★ 表示のあるものを洗うときは、市販の 洗濯ネット(角型)に入れてください。
- トララジ/ 表示のものは、洗濯ネットに入れる必要が ありません。
- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平 らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- ネットに入れたセーターは、汚れている方を下 向きにしてください。

#### 洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、そでなど汚れたところ が表に出るようにたたみます。
- ク 1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型 30 × 40cm) いっぱいになるように入れてください。

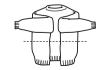



## 洗濯物が浮いているとき

● 化繊など素材により水に浮くものがあり ます。そのときは、給水後一時停止し上 から軽く押さえ十分洗剤液を含ませてく ださい。

# ∜☆のウォッシャブルシルク製の 衣類を洗うポイント

- 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使う。
- 脱水時間は短めにする。
- 必ず陰干しする。

天日干しすると、黄ばんだり変色したり することがあります。

シワが気になるときは、半乾き状態で裏 から中温のドライアイロンを軽くかけて ください。

- ■ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使い、衣類に 直接かけないように入れてください。

# デリケートな衣類の扱いかた

## 色落ちについて

- 色落ちしそうな衣類は、目立たないところ に洗剤をつけ、白いタオルで強く押さえて 色落ちを確認してください。
- 色落ちするものは洗わな いでください。



## しみ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固な汚れは、裏側に夕 オルを当て、汚れの周りから水でぬらし液 体中性洗剤(毛糸、おしゃれ着用、蛍光剤 無配合のもの)をつけ、
  - タオルなどでこすらず、 やさしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うとき は、必ず蛍光剤無配合のも のを使ってください。



- ※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨 汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したも のは落ちないことがあります。
- ※ シミは放置すると落ちにくくなるので、早く処置し てください。

## 陰干し (乾燥)

#### 必ず風通しの良い日陰に干します

- 手のひらで軽くたたきシ ワを伸ばし、形を整えて 干します。セーターなど は平干ししてください。
- ※ 脱水が足りないと感じたと きは、バスタオルなどで 衣類をはさみ、押さえて 水気を取ってください。
- ※ 衣類乾燥機で乾かすとき は、おしゃれ着乾燥がで きる衣類乾燥以外は使わ ないでください。



ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅に合わ せて使ってください。



## 上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従って ください

#### ■セーターなどのとき 全体仕上げ

アイロンのかけ面が触れ る程度で、全体にスチー ムをかける。



#### そで口などの部分仕上げ



縦方向に引っ張りな がら形を整える。伸 びきったゴム編み部 分には、たっぷりス チームをかける。

#### あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカート やスラックスには当て布をする。

※ 押さえがけをすると、セーターの風合いがそこなわ

## もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい繊維です。 洗濯で縮んだものは、以下の方法である程 度伸ばすことができます。 衣類を購入したときに、型紙を取っておく と便利です。
- 1 乾燥した衣類を広 いアイロン台に載 せ、伸ばしたい寸 法に広げてマチ針 を打つ。



2 スチームアイロン を浮かしてスチー ムをたっぷりかけ、 乾くまでそのまま の状態にしておく。



# 運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が 予約できます。

●「ドライ|「槽洗浄| コースは予約できま せん。



## 水道の水栓を開け、洗濯 物を入れ

# 雷源を入れる

- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P11

# **2** 🗐 でコースを

必要に応じて 🚇 を 選ぶ P14

# を押して

運転終了までの 時間を選ぶ

■ 9 時間後(ランプ点灯) と6時間後(ランプ点滅) が選べます。

# マタートを押す

● パルセーターが回 転し洗濯量をはか り、洗剤量(目安) を表示

# 表示を目安に

# 洗剤などを入れふたを閉める

#### 粉末合成洗剤

洗濯物の上にハンカチ 水で2倍にうすめて、 を広げ、その上に洗剤 液体漂白剤注入口へ入 をこぼれないようにの れます。P25 せます。





液体洗剤

# 設定時間 に終了

#### ■ 予約内容の確認

- (予約) を押している間、またはふたを開ける ど予約内容が表示されます。
- ※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水 などの条件により多少異なります。

#### ■予約の取り消しと変更

● 電源を切ります。変更は電源を入れ直し、 最初からやり直してください。

#### ■ 柔軟仕上剤を使うとき

● 洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤注入口に 入れてください。P25

#### ■液体漂白剤を使うとき

●「液体洗剤・液体漂白剤注入口」へ入れて ください。P25

#### お願い

● 粉石けん、一般合成洗剤(水 30L に 40g のもの) は使わないでください。溶けにく いため、固まることがあります。

下記の場合、洗剤が残る原因になります。

- ●洗剤が湿っている。
- ●洗濯物の中に直接入れたり、洗濯物が 濡れている。

# 知っていると


# 洗濯コースとすすぎについて

_		WI			
コース	水 位	洗 い (約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	22L~45Lを	* 7~10分	シャワーすすぎ 1回 ためすすぎ 1回	7~8分	35~43分
注水すすぎ 選択時	自動設定(無段階)	7~10 <del>万</del>	ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回	7**************************************	40~60分
標準風乾燥	22L~45Lを	* 7~10分	シャワーすすぎ 1回 ためすすぎ 1回	65分または	100~225分
注水すすぎ 選択時	自動設定(無段階)	7.9 [0]	ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回	185分	105~245分
<b>風乾燥</b> (槽乾燥)				60分または 180分	60分または 180分
スピーディ(洗剤半分)	22L~45Lを 自動設定(無段階)	2~6分	注水すすぎ 1回 1番上の水位は ためすすぎ 2回	5~7分	20~35分
ドライ	34L 表示より多くなります	6分	ためすすぎ 2回	2分	30分
毛布	45L	12分	ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回	8分	65分
槽洗浄	表示なし 1番上の水位より 多くなります	給水・回転 5分 つけおき 20分 洗い 3分	注水すすぎ 1回	1分	40分

- 所要時間は給水時間(毎分 15L で計算)と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、からみ具合、脱水時の洗濯物の片寄り、室温、水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は異なります。
- ※ 温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が長くなります。(「標準 | コースのみ)

## すすぎについて

● シャワーすすぎとは…

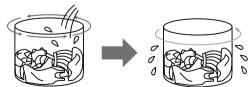

洗濯・脱水槽をゆっくり 回転させながら、給水する

22

洗剤分を含んだ水を 排水して脱水する ● ためすすぎ とは…



設定水位まで給水し、 かくはんしてすすぐ



●注水すすぎ

かくはん中も給水 しながらすすぐ

※ シャワーすすぎの前によくすすげるように布をほぐします。

# 自分流に設定する

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水の再利用など、自分流に洗濯ができます。

「標準」コースの標準設定

電源「入」時

●洗 い ●すすぎ ○注 水 ●脱 水 洗 い シャワーすすぎ ためすすぎ 脱 水

# (ふっ)を押す前に行程を押して変更します

このようなとき		ランプの表示	行程内容
<b>すすぎを念入りにする (注水すすぎ)</b> 最後のすすぎを注水しながらすすぎます。	1 回押す	●洗 い ●すすぎ ●注 水 ●脱 水	洗 い ためすすぎ 注水すすぎ 脱 水
洗濯液を再利用する あらかじめ洗剤を溶かす	2回押す	●洗 い ○すすぎ ○注 水 ○脱 水	洗いのみ
<b>洗ったものをすすぐ</b> (すすぎの前に脱水を行います)	3 回押す	○洗 い ●すすぎ ○注 水 ○脱 水	シャワーすすぎ ためすすぎ
<b>洗ったものをしっかりすすぐ</b> (すすぎの前に脱水を行います)	行程 4回押す	○洗 い ●すすぎ ●注 水 ○脱 水	ためすすぎ 注水すすぎ
脱水だけ行う (脱水の前に排水します) ※洗濯・脱水槽の水を排水する	行程 5 回押す	○洗 い ○すすぎ ○注 水 ●脱 水	脱水のみ排水のみ
しわなどが気になる洗濯物を脱水しない すすぎ液を再利用する	行程 6 回押す	●洗 い ●すすぎ ○注 水 ○脱 水	洗 い シャワーすすぎ ためすすぎ
しわなどが気になる洗濯物をしっか りすすぎ脱水しない すすぎ液を再利用する	で 7回押す	●洗 い ●すすぎ ●注 水 ○脱 水	洗 い ためすすぎ 注水すすぎ
汚れ具合の違う洗濯物を分け洗い して脱水する	8回押す	●洗 い ○すすぎ ○注 水 ●脱 水	洗 い 脱 水
<b>すすいで脱水まで行う</b> (すすぎの前に脱水を行います)	行程 9回押す	○洗 い ● すすぎ ○注 水 ●脱 水	シャワーすすぎ ためすすぎ 脱 水
しっかりすすいで脱水まで行う (すすぎの前に脱水を行います)	行程 10 回押す	○洗 い ● すすぎ ●注 水 ●脱 水	ためすすぎ 注水すすぎ 脱 水

# 「スピーディ」コース 「ドライ」コース

●「注水すすぎ」は選べません。

#### ■すすぎの水位について

●「すすぎ」から運転すると、水位 は 1 番上の水位になります。

#### ■注水すすぎについて

●「標準」コースでは「すすぎ」ラ ンプのみ点灯しているときは、 シャワーすすぎ 1 回とためすす ぎを 1 回行います。

「すすぎ」「注水」が点灯しているときは、ためすすぎを2回行った後、注水すすぎを1回行います。

「注水」ランプ点灯で洗濯すると記憶され、次回から電源を入れると「注水」ランプが点灯します。

また、注水すすぎ点灯時に「神 を 1 回押すと設定が解除され、 そのまま運転すると記憶は解除 されます。

※ 排水のみのときはふたを開けておきます。 全ての行程表示と 34L 水位の表示ランプが交互に点滅したら電源を切ります。

主との行性表示と34に水位の表示プラブが交互に点滅したり電源を切ります。

# 洗剤・柔軟仕上剤の使いかた

## 洗濯用剤量の日安

「スピーディ」コースの洗剤量は、表示の半分量を入れてください。

洗手				合成洗剤		粉石けん	柔軟化	±上剤
洗濯量の目安	手動設定水量		粉末洗剤	液体洗剤	液体 中性洗剤	粉末洗剤		濃縮タイプ
り 足 水				水 30L に対する量				
	里		20g	20mL	40mL	40g	20mL	7mL
4.2kg	45L		約 30g	約 30mL	約 60mL	約 60g	約 30mL	約 10mL
2	34L		約 23g	約 23mL	約 45mL	約 45g	約 23mL	約 7mL
1	22L		約 15g	約 15mL	約 29mL	約 29g	約 15mL	約 5mL
毛	布コース	lacksquare		約 30mL	約 60mL		約 30mL	約 10mL

● 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんは天然油脂からつくられた洗剤です。 洗剤の表示を確認してください。

#### お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。(上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。) 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になったりするだけでなく泡があふれ出て、 床面をぬらすなど、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部・ふたロック部・透明部に洗剤などをこぼすと、部品の破損や故障のおそ れがあります。
- こぼしたときは、すぐに拭きとってください。
- ●「予約」をするときは、粉石けん、一般合成洗剤(水 30L に対し 40g のもの)は使わないで ください。溶けにくいため固まることがあります。

また、洗濯物に直接かけたり、洗剤や洗濯物が湿っていたりするときは、洗剤が残る原因になります。

#### のりづけをする

#### 使えるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc) ※ それ以外ののりは、故障の原因になるおそれ があるため、使わないでください。

#### のりづけできる量: 1.5kg以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されて いる分量を目安にしてください。
- 脱水はお好みにより途中で止めてください。

- 電源を入れ、洗濯物を入れる
- (行程)を押し、「洗い」「脱水」を選び(水位) を押し、「34L」を選びます。
- ✓ パルセーター (回転板) が回り始めたら、 のりを入れてふたを閉める

#### お願い

- ●のりづけ終了後は洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースまたは、1番上 の水位まで水を入れ、織を押し、「洗い」「脱水」を選びます。
- ●のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

#### 粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

#### 粉石けんの溶かしかた

30℃前後のぬるま湯約5Lを 別の容器(バケツなど)に用 意し十分かき回しながら(水 が少ないと固まることがあり ます)、粉石けんを少しずつ入 れます。



●粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう 十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

#### お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが 残ったり、洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので「注 水すすぎ | の設定や、シャワーすすぎをためすす ぎにすることをおすすめします。P23 P27 よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく 原因となります。
- ●粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接 粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィ ルターに洗剤が残ることがあります。
- 1ヶ月に 1 度の「槽洗浄」コースの運転をおすす P30 めします。

#### 液体洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

#### ■液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は、給水時の水に少しずつ

溶かしながら洗濯・脱水 槽に入れます。予約の時は 「液体漂白剤注入口」へ入れ

てください。P6 P21

#### 塩素系漂白剤

- 塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の 水に薄めてから給水時の水に少しずつ溶かしなが ら洗濯・脱水槽に入れます。
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけ ないでください。変色、布傷み、破れの原因 になります。

#### 制工器

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽 に入れます。予約時は粉末合成洗剤と同じように 入れてください。P21

## 柔軟仕上剤

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

洗濯が始まる前に洗濯・脱水槽上部の 柔軟仕上剤注入口へ 1 回分の柔軟仕上 剤を入れます。



注入口が、奥に位置する場合は、「一時停止」を 押して給水を止めてから洗濯・脱水槽を手前に 傾けると、簡単に入れられます。

- ●入れすぎると流れ出てしまいます。
- 濃縮タイプは入りにくいことがあるため3倍 に薄めてから入れてください。



## 柔軟仕上剤が投入されるしくみ

柔軟仕上剤注入口に入った柔軟仕上剤は脱水時の 遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、 最終すすぎで自動的に投入されます。

#### お願い

- 脱水運転中に一時停止すると柔軟仕上剤の投入時期が ずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- ●柔軟件上剤を入れたまま長期間放置しないでくださ い。固まることがあります。

# ふろの残り湯を使いたいとき

- 洗濯物を入れたら、電源を入れ、(ター)を押します。
- 給水が始まったら を押して「一時停止」にし、 表示を目安に洗剤を入れます。
- ふろ水給水ポンプやバケツなどでふろの残り 湯を洗濯物が完全につかるまで入れます。
- (タート)を押し、ふたを閉めます。
  - ●設定水位に達していない場合は、水栓から 給水されます。
  - ●すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

## ■入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

- ●水温は40℃以下で使用してください。
- ●入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分 により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が 移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用 洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

# 水位を調節する

## 洗濯中に調節するとき

- を押し、設定したい水位を点灯させる
- 1番上の水位 45L でも水が足りないときは、(\*\*\*) を 2 秒以上押し続けると押している間、水が追加されます。 ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

## 水位が低いまたは高いと感じたとき

水位は洗濯量に合わせて自動設定されますが、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶します。 (x位) を押しながら (入) 電源を押す ● 45L ● 34L ● 22L ● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、ランプが点灯します。 0 45L 045L 水位を低くする (行程) (行程) ● 34L 0 34L ● 22L ● 22L 1 回押す (約3L少なくなります) 2回押す (約6L少なくなります)

水位を高くする



1 回押す

無段水位 ● 45L ● 34L 022L

(約3L多くなります)





2 回押す

022L (約6L多くなります)

無段水位

● 45L

034L


設定後(切)を押す(設定完了)

# シャワーすすぎをためすすぎにする

# 電源を入れる

# 徳を5秒間押す

● ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に 設定完了。

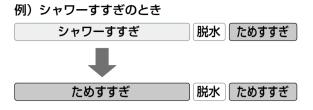

# 電源を切る

- シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。
- 1 度設定すると記憶しています。

# 運転中の行程変更について

● (スタート)を押した後は、行程やコースの変更はできません。 電源を入れ直し、設定し直してください。

# 終了ブザー音を消す

# ● を押しながら → 電源を入れる

● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了。

# 電源を切る

- 終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーが「ピーピピッ」と
- 1 度設定すると記憶しています。

#### 糸くず取りネット

#### お洗濯のつど、きれいにしてください。

糸くずがたまったまま使用すると、ネットが破れやすくなります。また、糸くずが取れにくくなります。

● 糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。P6


#### ■はずしかた

凹部に指を奥まで入れて下に強く押さえながら 手前に引きます。

#### ■取り付けかた

ネットの上下を確認し、底部を取り付けて凹部を下に押しながら、軸がはまるようネット取り付け台に押しつけます。



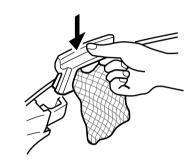

# 柔軟仕上剤ケース

10回に1回程度、取りはずして洗ってください。

#### ■はずしかた

1 ツメを押さえながら


2 手前に引きます。



#### ■取り付けかた

1 底部を取り付けます。

**2** ツメがパチンというまで洗濯・脱水槽 に押しつけます。

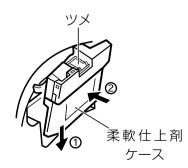

#### 本体・パネル・手かけ部は

やわらかい布で拭きとってください。 汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみ 込ませた布でふいてください。

- 手かけ部は吸気口になっています。目がつまる と空気が通りにくくなり、「風乾燥」の効果が 少なくなります。
- 台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。 変色や傷、破損の原因になります。

#### 給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。



- フィルターがついていない、または変形していると故障の原因になりますので注意してください。
- 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

#### ■給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じます。



3 (水位)を押し、数秒後に 洗濯機本体側のナット をゆるめてはずします。



#### 凍結の恐れがあるときは

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの 水を十分に抜いてください。

#### ■もし凍結してしまったら

#### 給水ホース、柔軟仕上げ剤ケースの場合

40℃以下のお湯につけます。

- 東結したホースを無理に曲げないでください。 破損する恐れがあります。
- 柔軟仕上剤ケースはよく水をきってからご使用ください。

## 本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



#### 結 露

● 気温が高く水温が低いときには、露つきが生じ (結露)、床面をぬらすことがあります。別売の 「洗濯機トレー」(TZ-10)をで使用ください。 P6

# 洗濯・脱水槽の掃除(槽洗浄)

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。 また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。

下記の場合などは、1ヶ月に1回程度「槽洗浄」を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために「槽洗浄」を行ってください。

- 粉石けんを使用している。
- 洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

## ■槽洗浄の行程

- 1 電源を入れる
- 2 ②で「槽洗浄」を選ぶ
- 3 を押す
  - 行程は表示されません。コースランプが点 滅します。
- 4 パルセーター (回転板) が回り始めたら 塩素系漂白剤を約 300mL 入 れる
  - 衣類は入れないでください。
- 5 ふたを閉める
  - ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎ の前で運転が止まります。

# 槽洗浄終了

● ブザーでお知らせ。

#### 塩素系漂白剤の例(2009年3月現在)

ハイター (花王) カビキラー洗濯槽クリーナー (ジョンソン)



#### お願い

- 連続して「槽洗浄 | コースを運転しないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系をご使用ください。 使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。 P6

# こんなときは故障ではありません

行程	状 態	理由				
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	● 工場の性能テスト時の残水です。				
	洗濯途中で給水する	●「標準」コースは低い水位から水を追加しながら洗います。 ● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 ● すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。				
洗い	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	<ul> <li>●「標準」コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。</li> <li>● 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていないときは洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少なくあるいは多いと感じるときは、自動設定の水位を微調整することができます。</li> </ul>				
	最終すすぎ水に にごりがある	<ul><li>● 洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは注 水すすぎにするかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。</li><li>P27</li></ul>				
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない	● 衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に 給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)				
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	● 1 番下の水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 ● シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。				
	脱水運転が始まらない	● 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。				
脱水	脱水の途中で 突然給水したりすすぎに なる洗濯時間が長くなる	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加されます。 また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。  片寄りを検知すると 給水して片寄りを修正 再び排水して脱水脱水が止まる  ※ 上記修正を 2 回繰り返しても直らないときは「衣類片寄り」表示が点滅し、ブザーが鳴ります。  P33				
	脱水時、モーター音がする	● 間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。				
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥 していない	<ul><li>● 乾燥後は衣類が冷たいため乾いていても不十分と感じることがあります。</li><li>また、洗濯物の種類、量、室温や湿度などで仕上がり具合が変わります。</li><li>● 乾き足りないときはもう一度風乾燥してください。</li></ul>				

行程	<b>大 態</b>	理 由
	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	排水中ゴボゴボと音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
そ	オートパワーオフしない	● 表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。 <b>P33</b>
の他	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	運転時間が長くなる	● 温度センサーで室温が低いと検知された場合は、洗い時間が長くなります。
	使用初期ににおいがする	● 使用初期にモーターから絶縁材のにおいが多く出ることがあります。約 1 週間ほどでにおいはなくなります。

#### ■衣類の仕上がりについて

1	類の仕上がりについて	
行程	状 態	理 由
	洗濯物が汚れたり、 シミがつく	<ul> <li>粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P25</li> <li>のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。</li> <li>洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P24</li> <li>※以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P30</li> <li>柔軟仕上剤が部分的に付着してシミになることがあります。3倍に薄めて使用してください。 P25</li> </ul>
その他	洗濯物に洗剤が付着する (糸くず取りネットに残る)	● 水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P11 洗剤残りが気になるときは、注水すすぎの設定で運転したり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P23 P26
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	● 断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむときがあります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	<ul> <li>デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。</li> <li>水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。</li> <li>(ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします。)</li> <li>・ 衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によっておこります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯用ネットに入れてください。</li> </ul>

# ここが点滅したら

運転中に衣類の片寄りなどを検知すると、下に示している表示とブザーでお知らせします。

表示	調べるところ	処 置
→●芸類片寄り	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	<ul><li>●洗濯物の片寄り、洗 濯機のガタつきを直 した後、ふたを閉め てください。</li></ul>

また、全ての行程表示が点滅し、下記の水位表示が点滅している場合は水位の点滅位置に合わせて点検してください。 ※ 直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示		調べるところ	処 置
交互点滅			
-◆洗すす -◆:注 -◆:脱 -◆:脱	無段水位 ○ 45 L ○ 34 L - — 22 L	排水ホースに次のような異常がありませんか?  ● 排水ホースは正しく取り付けてありますか。  ● 排水ホースがつぶれていませんか。  ● 排水ホースを倒してありますか。  ● 凍結していませんか。  ● 排水ホース先端が水につかっていませんか。  ● 排水ホースに砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。	● 点検後ふたを一回開 閉し、(∑っ) を押して ください。
	無段水位 〇 45 L <b> 3</b> 4 L 〇 22 L	<ul><li>● ふたが開いていませんか。</li><li>● ふたロックに異物がはさまっていませんか。</li><li>● ふたが完全に閉まっていますか。</li></ul>	● ふたを閉めてくださ い。
	無段水位 一● 45 L 一● 34 L O 22 L	<ul><li>● ふたロックに異物がはさまっていませんか。</li><li>● ふたが完全に閉まっていますか。</li></ul>	● 電源を入れ直し点検 後ふたを閉めてくだ さい。
	無段水位 <b>→ 4</b> 5L <b>→ 34</b> L <b>→ 2</b> 2L	<ul><li>水栓が閉じていませんか。</li><li>水道が凍結したり断水していませんか。</li><li>給水口の網にゴミがたまっていませんか。</li></ul>	● 点検後ふたを一回開 閉し、(シャット) を押して ください。



※ コース表示の左半分が全て点滅しているときは故障です。 電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

ださい。 P36

# 安全表示制度の本体表示について

#### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法 で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦 4 桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化に よる発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

#### 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準的な使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-5 による

区分	項目	条 件
	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
環境条件	温度	20℃
	湿度	65%
	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
	負 荷	4.2 kg
   負荷条件	コース	標準コース
貝彻米什	給水圧力	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
	一日の平均使用回数	1.5回
想定時間	一回の使用時間	標準コースの時間(取扱説明書による)
	一年間の使用日数	365 ⊟

#### 経年劣化とは

- ●長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けているときがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなときは	調べるところ	
運転しない	<ul> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。</li> <li>● 電源「入」を押しましたか。</li> <li>● 「スタート / 一時停止」ボタンは押しましたか。</li> <li>● 予約中ではありませんか。</li> </ul>	
水もれ	<ul> <li>水栓の形状は適していますか。</li> <li>ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。</li> <li>給水ロナットが傾いていたり、締め付けが ゆるんでいませんか。</li> <li>給水口にゴミがつまっていませんか。</li> <li>付属品と異なるホース継手を使っていませんか。</li> <li>排水ホースがはずれたり、破れていませんか。</li> <li>排水ホースは正しく付け換えられていますか。</li> <li>※ 据付説明書をご覧ください。</li> </ul>	
異常音が出る 振動が大きい		

※ 点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。P36

# 仕 様

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	4.2kg
電源	100V、50Hz/60Hz 共用	標準水量	45L
消費電力	275W (50Hz) /330W (60Hz)	標準使用水量	98L
外形寸法	幅 563mm ×奥行 535mm ×高さ 920mm	水道水圧	$0.03 \sim 1 \text{MPa } (0.3 \sim 10 \text{kgf/cm}^2)$
製品の質量	26kg	洗 濯 方 法	うず巻式

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

**60** 0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料:有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

(0120-1048-86) 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

#### 保証書 (別添)

- この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

31~34ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎている場合は......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金の仕組み......

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

#### ■ご連絡いただきたい内容。

品 名	全自動電気洗濯機
形 名	AW-42SG
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
で 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせく ださい
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# (X)

愛情点検

このような 症状は ありませんか。

# **長年ご使用の洗濯機の点検を!**● 洗濯・脱水槽が止まりにくい。

- 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ■据え付けが傾いたりグラグラしている。■スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

#### ご使用 中 止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、電 源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず 販売店に点検・修理をご相 談ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

ランドリー事業部